ErgonomieTelefone

tiptel *ergo*Voice S tiptel *ergo*Voice C tiptel *ergo*Voice CR



tiptel

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Benutzung der Unterlagen	4
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	8
Lieferumfang	8
Telefon anschließen	
Beschriftungsschilder einlegen	1C
Notruf-Handsender vorbereiten	
Tastaturgitter aufstecken	13
Wandmontage	
Programmierung	17
Programmierablauf	17
Zielwahlrufnummern speichern	18
Kurzwahlrufnummern speichern	19
Hörerlautstärke einstellen	20
Tonruf einstellen	20
Tonruf ein- / ausschalten	20
Tonruffreigabeliste	21
Tonrufsperrliste	22
Tonrufmelodie	23
Blitzlicht bei Anruf ein-/ausschalten	23
Notrufbetrieb	24
Ablauf eines Notrufes	24
Notrufnummern speichern	25
Notrufbetrieb ein- / ausschalten	26
Anzahl der Durchläufe festlegen	26
Pause nach erfolglosem Durchlauf	26
Dauer der aktiven Verbindung	27

Inhaltsverzeichnis

Notruf-Identifizierungscode	28
Notrufansage	28
Funk-Notrufbetrieb	29
Funk-Notrufnummern	30
Handsender anmelden	31
Reichweite des Handsenders testen	32
Anzeigenkontrast einstellen	33
Wahlsperren	33
Direktrufnummer speichern	
Sperrnummern speichern	
Direktruf / Vollsperre / Rufnummernsperre ein- / ausschalten	
Grundeinstellungen	35
PIN (Persönliche Identifikationsnummer)	35
Landesspezifische Rufnummern für Polizei / Feuerwehr eingeben	36
Betrieb mit Hör- und Sprechgarnitur ein- /ausschalten	37
Sprache der Anzeigenmeldungen einstellen	37
Gesprächspassagen mitschneiden	37
Automatische Wahlwiederholung einstellen	38
Länge der Rufsequenz einstellen	39
Pausenzeiten zwischen den Rufsequenzen einstellen	
Anzahl der Rufsequenzen einstellen	
Raumüberwachung	
Zugangscode für die Raumüberwachung ändern	
Raumüberwachung ein- / ausschalten	40
Vitalfunktion	
Vitalrufnummer speichern	
Vitalfunktion ein- / ausschalten	
Betrieb an einer Telefonanlage	

Inhaltsverzeichnis

Rückfragetaste einstellen	42
AKZ / HAKZ eingeben	42
Pausenlänge nach AKZ / HAKZ programmieren	43
Störungshilfe / Service	44
Eine kleine Störungshilfe	44
Rückstellen in den Lieferzustand	45
Notbetrieb bei Netzausfall	46
Service	46
Gewährleistung	47
CE-Zeichen	48
Anhang: Kennziffernplan zur Programmierung	50
Programmierungen ohne PIN-Schutz	50
Programmierungen mit PIN-Schutz	51
Übersicht der eingestellten Funktionen / Rufnummern	
Technische Daten	56
Stichwortverzeichnis	57

Hinweise zur Benutzung der Unterlagen

Die Dokumentation besteht aus 4 Teilen:

1. Handbuch zur Inbetriebnahme und Programmierung:

Dieses Handbuch richtet sich an den Einrichter des Telefons. Die Programmierungen werden in der Regel nur einmal oder nur selten vorgenommen.

- Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise ab Seite 5.
- Das Kapitel Inbetriebnahme (ab Seite 8) gibt Hinweise zur Einrichtung des Telefons (Tisch- oder Wandausführung).
- Im Abschnitt **Programmierung** (ab Seite 17) werden die Programmierprozeduren beschrieben. Lesen Sie zuerst den Programmierablauf.
- Im Anhang (ab Seite 50) befinden sich die Kennziffernübersichten der Programmierung.
- Tragen Sie die programmierten Rufnummern in die Tabellen der "Übersicht Rufnummern" ein (Seiten 54/55).

2. Bedienungsanleitung:

Hier erfährt der Nutzer des Telefons alles über die Bedeutung der einzelnen Tasten, der Symbole und der Funktionen.

3. Kurzbeschreibung der wichtigsten Funktionen

Die Kurzanleitung gibt einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Sie sollte neben dem Telefon abgelegt werden und griffbereit sein.

4. Informationskarte für den Empfänger eines Notrufs (4 Stück)

Die Person, die einen Notruf entgegennimmt, erhält in dieser Kurzanleitung alle benötigten Informationen.

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung ab Seite 4.

Versuchen Sie nicht, das Telefon aufzuschrauben und zu öffnen. Sie könnten mit stromführenden Teilen in Berührung kommen. Das Telefon enthält keine Teile, die vom Kunden repariert werden können. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass das Telefon nicht in Übereinstimmung mit den Garantiebedingungen oder Sicherheitsvorschriften benutzt wurde.

Telefon aufstellen

In der Nähe des Aufstellortes sollte sich eine Telefonanschlussdose (TAE-Dose) und eine Netzsteckdose* (230 V Wechselstromversorgung) befinden. (* Nur bei den Varianten ergovoice C und CR).

Das Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Nicht aufstellen in der Nähe von

- Wärmequellen (Klimaanlage, Heizkörper, Ort mit direkter Sonneneinstrahlung).
- Feuchträumen. Nicht der Spritzgefahr von Wasser oder Chemikalien aussetzen.
- Geräten, die starke magnetische Felder erzeugen (Elektrogeräte, Leuchtstofflampen, Computer, Fernseher etc.).
- staubhaltigen Orten.
- Orten, die Schwingungen, Erschütterungen oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Niemals das Telefon oder den Hörer an den Anschlussschnüren tragen.

Schließen Sie die Anschlussschnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.

Verlegen Sie die Anschlussschnüre unfallsicher.

Wenn notwendig, verlegen Sie zusätzliche Steckdosen.

Einige Möbellacke oder Möbelpflegemittel können die Kunststoff-Füße des Telefons anlösen. Um Flecken auf Möbeln zu vermeiden, benutzen Sie in diesen Fällen eine rutschfeste Unterlage.

Sicherheitshinweise

Batterien: Verwenden Sie nur Batterien des Typs AAA Mikrozellen 1,5V. Die Batterien sind unbedingt einzusetzen.

Bei Erscheinen des Batteriesymbols in der Anzeige müssen die Batterien ausgetauscht werden. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Batterien einmal pro Jahr auszutauschen, da verbrauchte Batterien auslaufen und das Gerät beschädigen können. Entsorgen Sie alte Batterien fachgerecht (nicht in den Hausmüll werfen).

Bei der Variante ergovoice S:

Wenn Sie keine Batterien einsetzen, hat dies Auswirkungen auf einige Funktionen des Telefons. Die zuletzt übermittelte Rufnummer kann nicht angezeigt werden. Tonruf, Lautsprecher und Hörer erreichen unter Umständen nicht die optimalen Lautstärken.

Bei den Varianten ergovoice C und CR:

Netzausfälle können bei vollen Batterien bis zu 12 Stunden lang überbrückt werden.

Steckernetzteil (nur bei den Varianten ergovoice C und CR):

Achten Sie darauf, dass das Steckernetzteil während des Betriebs mit dem Stromnetz verbunden ist. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil. Das Telefon wird an eine 230 V Wechselstromversorgung angeschlossen.

Notruf-Handsender (nur bei der Variante ergovoice CR):

Störungen können auftreten, wenn elektrische Geräte, wie z.B. Staubsauger, Fön usw. mit unzureichender oder defekter Entstörung im näheren Umfeld verwendet werden. Bei Einsatz des Handsenders können mögliche Funktionsstörungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Übertragung vom Funk-Handsender zum Telefon geschieht über die europäische Notruffrequenz 869,2 MHz.

Um die Wasserdichtigkeit des Handsenders zu gewährleisten, darf ein Batteriewechsel oder eine Reparatur nur vom Hersteller vorgenommen werden. Die Lebensdauer der Batterie im Handsender beträgt bei normaler Nutzung (Funktionstest einmal pro Woche, Notrufauslösung nur im Ernstfall) bis zu 5 Jahre. Es wird empfohlen, die Funktionstüchtigkeit durch Auslösen eines Notrufs in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. einmal pro Woche) zu überprüfen.

Sicherheitshinweise

Zum Zurücksetzen des Testnotrufs drücken Sie bitte nacheinander die P- und die #-Taste.

Telefon außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie das Steckernetzteil* aus der Steckdose und den TAE-Stecker aus der Telefonanschlussdose. Nehmen Sie danach die Batterien aus dem Batteriefach!

(* Nur bei den Varianten ergovoice C und CR).

Das Telefon ist geeignet für den Anschluss an das öffentliche analoge Telefonnetz.

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung:

- 1 Telefon
- 1 TAE-Anschlusskabel zum Anschalten an den Telefonanschluss
- 1 Spiralkabel (Hörerschnur)
- 1 Steckernetzteil (nur bei den Varianten ergovoice C und CR)
- 1 Tastaturgitter
- 5 Batterien Typ AAA Mikrozellen 1,5 V
- 1 Handbuch zur Inbetriebnahme und Programmierung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Kurzbeschreibung der wichtigsten Funktionen
- 4 Informationskarten für den jeweiligen Empfänger eines Notrufs
- Beschriftungsblättchen und Plastikabdeckungen für die Zielwahltasten. Ein Einlegeschild und eine Plastikabdeckung für "Feuer / Notruf".


Zusätzlich bei der Variante ergovoice CR:

- 1 Funkadapter, im Telefon integriert
- 1 Notruf-Handsender inkl. Kordel

Bitte beachten Sie:

Die Telefonanschlussschnur inklusive Anschlussstecker kann länderspezifisch unterschiedlich sein. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den TAE-Stecker für das deutsche öffentliche analoge Telefonnetz.

Telefon anschließen

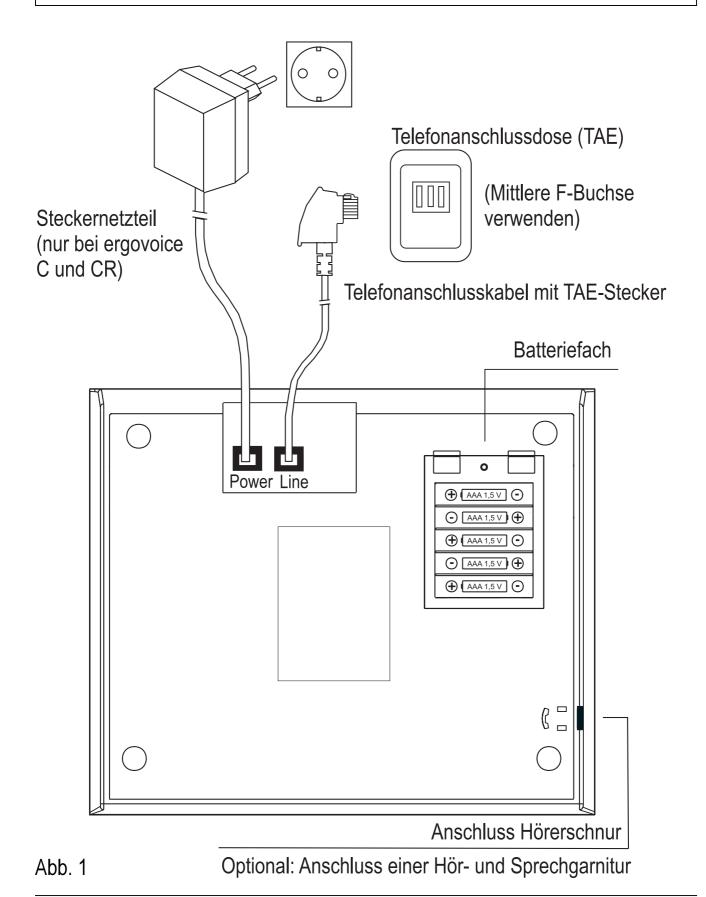

9

Batterien einlegen / wechseln

Aus Sicherheitsgründen Telefon vom Telefon- und Stromnetz* trennen, indem TAE-Stecker und Steckernetzteil* gezogen werden. Schraube des Batteriefachs entfernen. Deckel über die beiden Laschen abheben. Batterien einlegen bzw. auswechseln. Achten Sie auf die richtige Polung. Deckel des Batteriefachs aufsetzen und einrasten lassen. Schraube wieder einsetzen und festziehen. Telefon wieder mit dem Telefon- und Stromnetz* verbinden.

(* Nur bei den Varianten ergovoice C und CR).

Hörer bzw. Hör- und Sprechgarnitur anschließen

Stecker des Hörer-Spiralkabels in die Buchse mit dem Hörersymbol an der Unterseite des Gerätes und in den Hörer einstecken. Optional können Sie statt des Hörers eine Hör- und Sprechgarnitur (Headset) einstecken.

Telefon ans Telefonnetz anschließen

Kleineren Stecker des Telefonanschlusskabels in die Buchse "Line" stecken. Den größeren Stecker in die TAE-Anschlussdose (F-Buchse) Ihres Telefonanschlusses stecken.

Telefon an das Stromnetz anschließen (nur bei ergovoice C und CR)
 Stecker des Steckernetzteilkabels in die Buchse "Power" einstecken. Das
 Steckernetzteil in die Steckdose eines 230 V Wechselstromanschlusses
 einstecken.

Kabel wieder lösen

Steckernetzteil aus der Steckdose, danach TAE-Stecker aus der Telefonanschlussdose ziehen. Am Telefon: Rasthaken der Stecker in Richtung Steckerkörper ziehen und gleichzeitig den jeweiligen Stecker am Kabel herausziehen.

Beschriftungsschilder einlegen

Zielwahltasten (1-5):

• Entscheiden Sie, mit welchen Funktionen Sie die Tasten belegen wollen:

Taste 1: Zielwahl oder Notruf

Taste 2: Zielwahl oder Vitalfunktion (regelmäßige Kontrollanrufe)

Taste 3: Zielwahl

Taste 4: Zielwahl

Taste 5: Zielwahl oder "Mitschneiden von Gesprächspassagen".

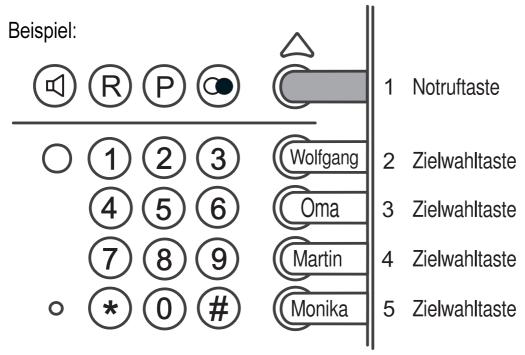


Abb. 2

 Tastenschilder entsprechend der Funktion beschriften. Wenn Sie die Taste 1 als Notruftaste programmieren, so benutzen Sie ein rotes Tastenschild (Signalwirkung).



Abb. 3

- Tastenschild jeweils an der Perforierung 90 Grad abwinkeln (knicken).
- Tastenschild und Plastikabdeckung deckungsgleich übereinanderlegen und rechts in die Vertiefung der jeweiligen Taste einschieben. Linken Teil der Abdekkung in die Gehäusevertiefung eindrücken.
- Tastenschilder auswechseln: Mittels einer geöffneten Büroklammer oder einem anderen passenden Werkzeug in die rechte Aussparung der Plastikabdeckung greifen, diese nach oben ziehen und herausnehmen.

Einlegeschild und Plastikabdeckung für "Feuer / Notruf"


- Eigene Rufnummer sowie Rufnummern für Polizei und Feuerwehr eintragen.
 Schild in die Vertiefung auf der linken Seite der Oberschale einlegen. Plastikabdeckung darüber legen und einrasten lassen.
- Einlegeschild auswechseln: Plastikabdeckung oben (an der Vertiefung der Hörerablage) greifen und nach oben wegziehen. Die Abdeckung springt aus den Halterungen heraus.
- Soll das Telefon an der Wand montiert werden, so muss das Raststück (abnehmbares Teil der Gehäuseoberfläche) unterhalb des Einlegeschildes herausgenommen, gedreht und wieder eingesetzt werden (siehe Seite 14).

Notruf-Handsender vorbereiten

Haben Sie die Variante *ergovoice CR* mit Funk-Notrufsystem gekauft, so finden Sie im Lieferumfang einen Handsender mit Kordel.

Der Handsender kann mittels der Kordel um den Hals gehängt werden. **Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise auf der Seite 4 der Bedienungsanleitung.** Alternativ kann der Sender an einem handelsüblichen Armband getragen werden. Auf der Rückseite des Handsenders befinden sich zwei längliche Laschen, durch die ein Armband gezogen werden kann (siehe Abb. 4).

Abb. 4 Handsender mit Armband

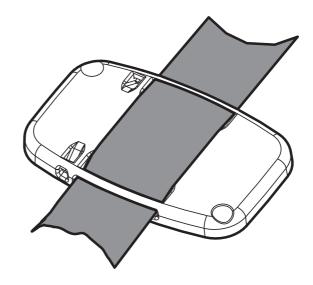


Achtung: Programmieren Sie den Handsender erst dann, wenn das Telefon



an das Stromnetz angeschlossen ist. Nach Anmelden des Handsenders (siehe Seite 31) zieht der Funkempfänger im Telefon Strom. Die Batterien können sich sehr schnell entleeren, wenn das Telefon nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und bleibt.

Tastaturgitter aufstecken

Das Tastaturgitter dient als Führungshilfe beim Wählen. Sie können das Tastaturgitter aufstecken und bei Bedarf auch wieder abnehmen. Ein Gitter ist beigefügt.

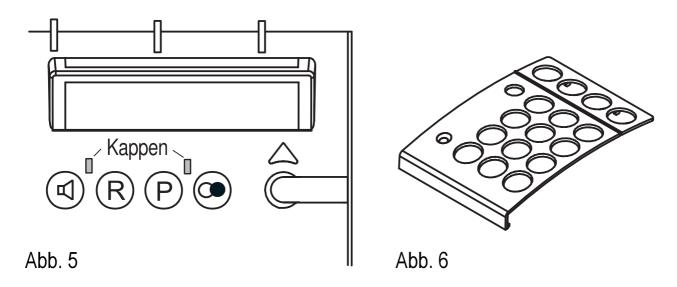

Aufgesteckte Kappen (siehe Abb. 5) mit den Fingern oder einem passenden Werkzeug abziehen. Kappen bitte sorgfältig aufbewahren.

Gitter aufsetzen:

Tastaturgitter (Abb. 6) deckungsgleich auf das Telefongehäuse aufsetzen. Die beiden Plastikhaken des Gitters in die Vertiefungen des Gehäuses einsetzen und nach unten festziehen. Tastaturgitter mit beiden Händen gegen den unteren Rand des Telefongehäuses drücken, bis die beiden unteren Schnapphaken einrasten.

Gitter abnehmen:

Sie können das Tastaturgitter wieder entfernen, indem Sie das Telefon umdrehen und die beiden Schnapphaken des Gitters durch Druck mit den Daumen

aus der Telefonschale herausdrücken. Verschließen Sie die Gehäuseöffnungen oberhalb der Funktionstasten mit den Plastikkappen.

Wandmontage

Das Telefon kann mit Hilfe einer Metallhalterung an der Wand befestigt werden. Die Halterung ist als Zubehör erhältlich.

Voraussetzungen für die Wandmontage:

Sie haben den Hörer angeschlossen, das Batteriefach gefüllt und geschlossen, die Beschriftungsblättchen eingelegt und ggf. das Tastaturgitter aufgesetzt.

Hörerablage auf Wandbetrieb einstellen.


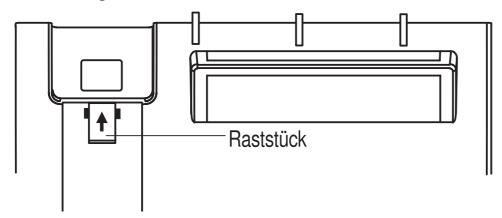


Abb. 7 Raststück im Auslieferzustand

- Raststück in Pfeilrichtung drücken (ggf. passendes Werkzeug wie z.B. Schlitzschraubendreher benutzen).
- Raststück nach oben aus der Vertiefung nehmen, um 180 Grad drehen und wieder einsetzen. Der obere Teil des Raststückes zeigt jetzt in die Hörerablage hinein und dient dem Hörer als Halt.



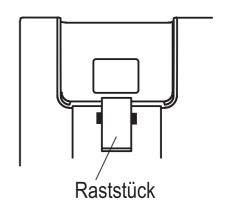

Wandhalterung anbringen

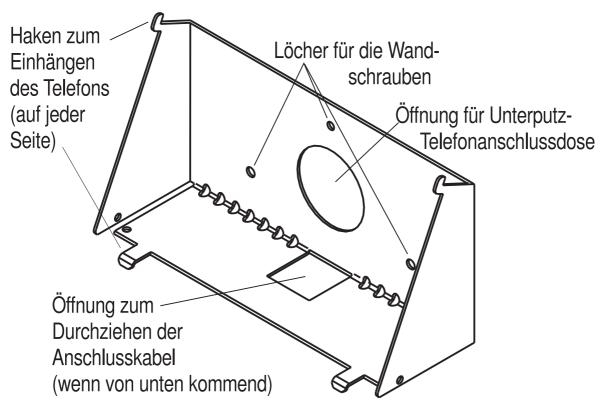


Abb.9

- Halterung an der Wand positionieren (ggf. kann die Halterung mit der runden Öffnung direkt auf eine Unterputz-Telefonansschlussdose aufgesetzt werden).
- Lage der Bohrlöcher an der Wand markieren.
- Löcher bohren und Halterung waagerecht an die Wand schrauben. Spannungen innerhalb der Wandhalterung ausgleichen.

Anschlusskabel vorbereiten (nur bei den Varianten ergovoice C und CR)

<u>Ausgangslage:</u> Telefonanschlusskabel und Steckernetzteil sind noch nicht gesteckt.

- Anschlusskabel des Steckernetzteils durch die untere, rechteckige Öffnung der Wandhalterung von unten nach oben ziehen. Würfelförmigen Stecker in die Buchse "Power" auf der Unterseite des Telefons einstecken (siehe auch Abb. 1).
- Wenn sich die Telefonanschlussdose unterhalb der Halterung befindet: Telefonanschlusskabel durch die untere rechteckige Öffnung der Wandhalterung von unten nach oben ziehen. Würfelförmigen Stecker in die Buchse "Line" auf

der Unterseite des Telefons einstecken (siehe auch Abb.1). (Bei einer Unterputzanschlussdose auf Höhe der Wandhalterung wird das Telefonanschlusskabel innerhalb des Halterungshohlraums verstaut. Der TAE-Stecker wird in die Anschlussdose gesteckt.)

Telefonanschlusskabel vorbereiten (bezieht sich nur auf die Variante ergovoice S)

Würfelförmigen Stecker in die Buchse "Line" auf der Unterseite des Telefons einstecken (siehe Abb. 1). Wenn sich die Telefonanschlussdose unterhalb der Halterung befindet: größeren Stecker durch die rechteckige Öffnung der Wandhalterung von oben nach unten ziehen. (Bei einer Unterputzanschlussdose auf Höhe der Wandhalterung wird das Telefonanschlusskabel innerhalb des Halterungshohlraums verstaut. Der TAE-Stecker wird in die Anschlussdose gesteckt).

Telefon einhängen:

- Telefon mit beiden Händen seitlich greifen und in die beiden unteren Haken der Halterung einhängen.
- Telefon mit beiden Händen nach oben drücken, bis die beiden oberen Haken einrasten.

Telefon wieder aushängen:

Verfahren Sie umgekehrt.

Telefon anschließen:

Den größeren Stecker des Telefonanschlusskabels in die TAE-Anschlussdose (F-Buchse) Ihres Telefonanschlusses stecken. Das Steckernetzteil in die Steckdose eines 230 V Anschlusses einstecken (nur bei den Varianten ergovoice C und CR).

Programmierablauf

Sie können Ihr Telefon einfach und schnell über Kennziffern einstellen. Zum besseren Verständnis wird der Programmierablauf hier schematisch vorgestellt.


a) Einstellungen, die hin und wieder vorgenommen werden, können über eine einfache Prozedur verändert werden. Der Ablauf der Programmierung ist immer gleich:



P-Taste drücken.



Raute-Taste kurz drücken.

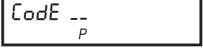

2-stelligen Zifferncode der Funktion eingeben.



Rufnummer eingeben oder Funktion ändern.



P-Taste drücken. Die Eingaben sind gespeichert. Sie können nun den zwei-stelligen Zifferncode einer weiteren Funktion eingeben oder die P-Taste noch einmal drücken, um das Programmiermenü zu verlassen.


b) Wichtige Grundeinstellungen sowie Sperr- und Notrufnummern sind über einen PIN-Code geschützt. Der Ablauf der Programmierung ist immer gleich:




P-Taste drücken.




Taste länger als 1 Sek. drücken.

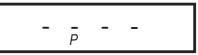

4-stellige PIN eingeben (Auslieferzustand "0000").

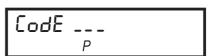

3-stelligen Zifferncode der Funktion eingeben.

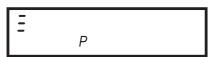

Rufnummer eingeben oder Funktion ändern.



P-Taste drücken. Die Eingaben sind gespeichert. Sie können nun den dreistelligen Zifferncode einer weiteren Funktion eingeben oder die P-Taste noch einmal drücken, um das Menü zu verlassen.

Generelle Hinweise zum Programmierablauf:

- Wird während des Programmierens eine in diesem Zusammenhang "falsche Taste" gedrückt, so bricht die Prozedur ab, ohne die Änderung zu speichern.
- Sie können eine Programmier- Prozedur ohne Speicherung abbrechen, indem Sie den Hörer abnehmen und direkt danach wieder auflegen.
- Wird während einer Programmierprozedur innerhalb von 40 Sek. keine Taste gedrückt, so wird die Prozedur ohne Speicherung beendet.
- Bei Eingabe von Rufnummern in einen Speicher können Sie über die unterste Zielwahltaste (Zielwahltaste 5) Wahlpausen eingeben. Die Pause wird in der oberen Anzeigenzeile durch ein "P" dargestellt.
- Haben Sie eine Rufnummer falsch eingegeben, so können Sie diese mit der Wahlwiederhol-Taste löschen.

Zielwahlrufnummern speichern

Sie können max. 5 Zielwahltasten mit Rufnummern belegen. Jede Rufnummer, die Sie speichern möchten, darf max. 20-stellig sein.

Beachten Sie: Die Zielwahltasten 1, 2 und 5 können mit anderen Funktionen belegt werden (siehe Seite 10).





P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code für die gewünschte Zielwahltaste auswählen und eingeben:

Code 01 für Zielwahltaste 1

Code 02 für Zielwahltaste 2

Code 03 für Zielwahltaste 3

Code 04 für Zielwahltaste 4

Code 05 für Zielwahltaste 5

Rufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung:

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Kurzwahlrufnummern speichern

Sie können 10 Kurzwahltasten (Zifferntasten 0-9) mit Rufnummern belegen. Jede Rufnummer darf max. 20-stellig sein.





P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code für die gewünschte Kurzwahltaste auswählen und eingeben:

Code 10 für Kurzwahltaste 0

Code 11 für Kurzwahltaste 1

Code 12 für Kurzwahltaste 2 usw. bis Code 19 für Taste 9.

Rufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung:

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Sie können zwischen zwei Grundeinstellungen wählen:

- a) Hörerlautstärke "sehr laut" (für schwerhörige Personen) und
- b) Hörerlautstärke "normal laut" (für normal hörende Personen).

Jedem der Grundeinstellungen ist ein Lautstärkebereich zugeordnet, der über den rechten Schieberegler einstellbar ist: a) Bereich "sehr laut" und b) Bereich "normal laut".

Im Auslieferzustand ist die Einstellung "sehr laut" eingestellt.

Die am Schieberegler eingestellte Lautstärke bleibt bei jedem neuen Gespräch erhalten.





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **100** für "Hörer sehr laut" oder Code **101** für "Hörer normal laut" eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Anmerkung:

Bei der Einstellung a) kann die Lautstärke während eines Gespräches über die Dreieck-Taste vermindert, bei der Einstellung b) erhöht werden. Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 20.

Tonruf einstellen

Tonruf ein- / ausschalten





P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code **20** für "Tonruf aus" oder Code **21** für "Tonruf ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Tonruffreigabeliste

Rufnummern in der Tonruffreigabeliste speichern

Sie können 10 Listenplätze (0-9) mit Rufnummern belegen (siehe auch Bedienungsanleitung Seite 27). Rufnummernlänge: max. 20-stellig.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code des gewünschten Listenplatzes auswählen und eingeben:

Code 200 für Platz 0

Code 201 für Platz 1

Code 202 für Platz 2 usw. bis Code 209 für Platz 9.

Rufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkungen:

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird.

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Tonruffreigabeliste einschalten / ausschalten

Um die Tonruffreigabeliste aktivieren zu können, muss mindestens eine Rufnummer gespeichert sein (siehe vorherigen Abschnitt). Wenn Sie die Tonruffreigabeliste ausschalten, ist automatisch der Tonrufnormalbetrieb eingestellt.





P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code **30** für "Tonrufnormalbetrieb" oder Code **31** für "Tonruffreigabeliste ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Tonrufsperrliste

Rufnummern in der Tonrufsperrliste speichern

Sie können 10 Listenplätze (0-9) mit Rufnummern belegen (siehe auch Bedienungsanleitung Seite 27). Rufnummernlänge: max. 20-stellig.





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code des gewünschten Listenplatzes auswählen und eingeben:

Code 210 für Platz 0

Code 211 für Platz 1

Code 212 für Platz 2 usw. bis Code 219 für Platz 9.

Rufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkungen:

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird.

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Tonrufsperrliste einschalten / ausschalten

Um die Tornrufsperrliste aktivieren zu können, muss mindestens eine Rufnummer gespeichert sein (siehe vorherigen Abschnitt). Wenn Sie die Tonrufsperrliste ausschalten, ist automatisch der Tonrufnormalbetrieb hergestellt.



P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code **30** für "Tonrufnormalbetrieb" oder Code **32** für "Tonrufsperrliste ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Tonrufmelodie

Ihr Telefon stellt Ihnen 10 verschiedene Klangvariationen zur Verfügung.





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken.

PIN eingeben.

Code **220** eingeben. Die eingestellte Melodie ist zu hören.

Melodie über die Zifferntasten (0 – 9) ändern.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Blitzlicht bei Anruf ein-/ausschalten

Die Funktion "Blitzlicht bei Anruf" ist nur bei der Variante *ergovoice CR* vorhanden und im Auslieferungszustand des Telefons eingeschaltet.





P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code **40** für "Blitzlicht bei Anruf ein" oder Code **41** für "Blitzlicht bei Anruf aus" eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Notrufbetrieb

Der Notrufbetrieb muss über eine Programmierung eingeschaltet werden. Sie können bis zu 4 Rufnummern speichern, die über die Notruftaste am Telefon gesendet werden.

Im Notrufbetrieb haben die Notrufe Priorität vor allen anderen Telefonfunktionen. So werden ankommende Anrufe abgewiesen, wenn zur gleichen Zeit ein Notruf gesendet wird.

Sie können eine Notrufansage formulieren und aufsprechen (nur bei den Varianten ergovoice C und CR). Der Empfänger des Notrufs hört die Ansage und weiss, was zu tun ist.

Der Funk-Notrufbetrieb ist ab Seite 29 beschrieben. Für die Rufnummern, die den Funk-Handsendern zugeordnet werden, gibt es 9 separate Speicherplätze.

Ablauf eines Notrufes

Beachten Sie: Das Telefon des Notrufempfängers muss auf das Wahlverfahren MFV eingestellt sein. Das ist Voraussetzung, um eine Sprechverbindung zum Hilferufenden aufbauen zu können.

Notruftaste drücken. Notruftaste drücken. MFV- Telefon klingelt. Hörer abnehmen. Die Notrufansage* ist zu hören. Ziffer 5 drücken (Quittierung). Notrufansage* stoppt. Notruftelefon wird automatisch auf Freisprechbetrieb eingestellt. Gespräch mit der hilfesuchenden Person. (* Nur bei den Varianten ergovoice C und CR. Sonst S.O.S.-Tonfolge.)

Anmerkungen:

Falls die Verbindung im Freisprechbetrieb unzureichend ist, so kann der Notrufempfänger auf "Wechselsprechen" umschalten:

- Zifferntaste 4 drücken: Der Notrufempfänger hört den Hilferufenden.
- Zifferntaste 6 drücken: Der Notrufempfänger spricht.
 Der Notrufempfänger kann mit den Tasten 4 und 6 hin und her schalten.
- Zifferntaste 5 drücken: Der Freisprechbetrieb ist wieder eingeschaltet.

Wenn der Hilferufende im Freisprechbetrieb den Notrufempfänger hört, so kann es vorkommen, dass er aus Gewohnheit den Hörer abhebt. Das Telefon schaltet dann automatisch auf Hörerbetrieb.

Notrufnummern speichern

Sie können max. 4 Notrufnummern speichern. Bei Aktivierung des Notrufs über die Notruftaste am Telefon werden diese nacheinander gewählt. Jede Notrufnummer darf max. 20-stellig sein.

Beachten Sie, das der Funk-Notruf eigene Rufnummernspeicher besitzt.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code des gewünschten Speicherplatzes auswählen und eingeben:

Code 311 für Platz 1

Code **312** für Platz 2

Code 313 für Platz 3

Code **314** für Platz 4.

Notrufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung:

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Notrufbetrieb ein- / ausschalten

Bevor Sie den Notrufbetrieb einschalten, müssen Sie die Notrufnummern bzw. Funknotrufnummern speichern.

Über die folgende Prozedur können Sie den Notrufbetrieb (und den Funk-Notrufbetrieb bei vorhandenem Funk-Notrufsystem) einschalten:







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **300** für "Notruf- bzw. Funknotrufbetrieb aus" oder Code **301** für "Notruf- bzw. Funknotrufbetrieb ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Anzahl der Durchläufe festlegen

Ein Durchlauf wird definiert als das einmalige, hintereinander erfolgende Anwählen aller programmierten Notrufnummern. Mit der Anzahl der Durchläufe (1 - 9) legen Sie fest, wie häufig die Rufnummern angewählt werden sollen.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 350 eingeben.

Anzahl der Durchläufe über Zifferntasten (1-9) eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Pause nach erfolglosem Durchlauf

Sie können die Dauer festlegen (1- 9 Minuten), die das Telefon nach einem erfolglosen Durchlauf wartet. Nach dieser Pause wird ein neuer Durchlauf gestartet.





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **351** eingeben.

Pausendauer (Minuten) über Zifferntasten (1-9) eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Anmerkung:

In der Pause nach einem Durchlauf blinkt die rote Diode des Telefons. Während eines Durchlaufs leuchtet die Diode konstant.

Dauer der aktiven Verbindung

Die "Dauer der aktiven Verbindung" ist die Zeit, in der eine Notrufnummer angewählt, das Telefon gerufen, und die Notrufansage abgespielt wird. (nur bei den Varianten *ergovoice C und CR.* Sonst ist die S.O.S.-Tonfolge zu hören).

Nimmt niemand den Notruf entgegen, so endet der Ruf nach 90 Sek. (Lieferzustand) und die nächste Notrufnummer wird angewählt.

Nimmt der Empfänger den Ruf z.B. nach 60 Sek. entgegen, so hört er die Notrufansage noch max. 30 Sek.. (Die Ansage wird also schon abgespielt, noch während das Telefon gerufen wird).

Die "Dauer der aktiven Verbindung" endet immer nach der eingestellten Zeit, es sei denn, der Notrufempfänger beendet sie vorzeitig durch Drücken der Zifferntaste 5 (Quittierung des Notrufs und Aufbau einer Sprechverbindung zum Hilfesuchenden). Sie können eine Dauer von 1 - 99 Sek. einstellen. Wählen Sie die Dauer nicht zu kurz, damit die Ansage auch noch zu hören ist, wenn der Hörer des angerufenen Telefons sehr spät abgehoben wird.





PIN

P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 352 eingeben.

90 SEC

Verbindungsdauer (Sekunden) über die Zifferntasten (1-99) eingeben.



P-Taste drücken. Die Verbindungsdauer ist gespeichert.

Notruf-Identifizierungscode

Wird der Notruf von einer Notrufzentrale (oder einem Server) entgegengenommen, so kann der Empfänger des Notrufs über den Notruf-Identifizierungscode in Form einer Ziffernfolge von MFV-Tönen Informationen über den Notruf-Anrufer erhalten.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 353 eingeben.

Notrufidentifizierungscode eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Notrufansage

Die Notrufansage gibt es nur bei den Varianten *ergovoice C und CR.* Bei der Variante *ergovoice S* hören Sie statt einer Ansage die S.O.S.-Tonfolge (3 x kurz, 3 x lang, 3 x kurz usw.).

Nach Entgegennahme eines Notrufes wird automatisch die Notrufsansage abgespielt. Die Ansage sollte zum einen kurz gehalten werden (Sie haben 20 Sek. Zeit zum Aufsprechen), zum anderen sollte sie alle Informationen enthalten, die der Empfänger benötigt, um sofort für schnelle Hilfe sorgen zu können.

Beispiel einer Ansage: "Dies ist ein Notruf. Bitte drücken Sie die Taste 5 an Ihrem Telefon".

Notrufansage speichern:





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken.

PIN eingeben.

Code **354** eingeben.



Dreieck-Taste drücken und während der Ansage gedrückt halten.

Ansage aufsprechen. Die fortlaufenden Balken in der Anzeige zeigen die Aufsprechzeit. Maximale Aufsprechzeit = 20 Sek.. Nach Beendigung: Dreiecktaste loslassen. Die Ansage ist gespeichert.

Notrufansage abhören:

Code **355** eingeben.



Dreieck-Taste drücken.

Die Ansage wird wiedergegeben.



P-Taste drücken.

Funk-Notrufbetrieb

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Variante *ergovoice CR* mit Funk-Notrufsystem. Bei Bedarf können Sie bis zu 8 Handsender an einem Telefon betreiben. Einzelne Handsender sind als Zubehör erhältlich.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Seite 6. Programmieren Sie den Handsender erst dann, wenn das Telefon an das Stromnetz angeschlossen ist (siehe Seite 13).

Wenn Sie den Handsender längere Zeit nicht benutzt haben, so testen Sie ihn vor dem erneuten Einsatz.

Die für die Notruffunktion eingestellten Parameter "Anzahl der Durchläufe festlegen" bis "Notrufansage" gelten in gleicher Weise für den Funk-Notruf.

Der Notrufbetrieb und der Funk-Notrufbetrieb werden über ein- und dieselbe Prozedur ein- bzw. ausgeschaltet (siehe Seite 26).

Neben den 4 Notrufnummern, deren Wahl über die Notruftaste ausgelöst wird (siehe Seite 25), gibt es zusätzliche Speicher für max. 9 Funk-Notrufnummern. Letztere können nur über Handsender gesendet werden.

Funk-Notrufnummern

Es können bis zu 9 Funk-Notrufnummern (auf den Speicherplätzen 1-9) programmiert werden. Die Speicherplätze können den einzelnen Handsendern in variabler Reihenfolge zugeordnet werden. Jede Funk-Notrufnummer darf max. 20-stellig sein.

Speicher- platz	Funk-Notrufnummer
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Funk-Notrufnummern speichern:





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code des gewünschten Speicherplatzes auswählen und eingeben:

Code 371 für Platz 1

Code 372 für Platz 2 usw. bis Code 379 für Speicherplatz 9

Funk-Notrufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung:

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Handsender anmelden

Damit der Notruf-Handsender Kontakt mit dem im Telefon eingebauten Empfänger aufnehmen kann, muss er angemeldet werden. Mit dieser Prozedur werden auch gleichzeitig die Funk-Notrufnummern den Handsendern zugeteilt. Sie können die Speicherplätze in beliebiger Reihenfolge eingeben. Die Notrufnummern werden dann in dieser eingegebenen Reihenfolge gewählt.



In der nachfolgenden Prozedur wird nicht die Rufnummer selbst zugeordnet, sondern stellvertretend der Speicherplatz, auf der die Rufnummer gespeichert ist (siehe Tabelle auf Seite 30).





PIN

P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code für den jeweiligen Handsender eingeben:

Code 381 für Handsender 1

Code 382 für Handsender 2

Code 383 für Handsender 3 usw. bis 388 für Sender 8

In der Anzeige erscheint:

Taste des Handsenders drücken.

Die rote Diode des Felefons leuchtet.

Taste des Handsenders noch einmal drücken.
Die rote Diode des Telefons leuchtet.

Speicherplätze der Funk-Notrufnummern über die Zifferntasten hintereinander eingeben (z.B. Speicherplätze 1 2 3 6).



Sie können einen oder mehrere Handsender wieder abmelden, indem Sie den jeweiligen Code eingeben und die Wahlwiederhol-Taste drücken.

P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Interner Notruf:

Wenn Sie den Speicherplatz 0 eingeben, so wird keine externe Rufnummer zugeordnet. Das Notruftelefon selbst wird bei Druck auf die Taste des Handsenders gerufen und klingelt in einer schnellen Tonfolge.

Sie können den "internen Notruf" abstellen, indem Sie am Notruftelefon die Tasten P und # hintereinander drücken.

Der "interne Notruf" findet z.B. Anwendung, wenn sich innerhalb einer Wohnung ein Pfleger in der Nähe des Notruftelefons aufhält, und die zu pflegende Person in einem anderen Raum. Drückt die zu pflegende Person die Taste des Handsenders, so klingelt das Notruftelefon und der Pfleger ist informiert.

Reichweite des Handsenders testen

Wir empfehlen, die Reichweite des Handsenders zu testen, denn je nach Art der

Gebäude kann diese unterschiedlich sein. Zu diesem Zweck können Sie z.B. den "internen Notruf" programmieren. Ein Wissen um die genaue Reichweite schützt vor Fehlfunktionen. Die Reichweite in Gebäuden beträgt bis zu 30 Meter, im Freien bis zu 250 Meter.

Anzeigenkontrast einstellen

Bei Wandbetrieb blickt der Betrachter in einem anderen Winkel auf die Anzeige als bei Tischbetrieb. Um in beiden Fällen einen sehr guten Anzeigenkontrast zu garantieren, können Sie das Telefon entsprechend einstellen.



P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code **50** für "Anzeigenkontrast für Tischbetrieb" oder Code **51** für "Anzeigenkontrast für Wandbetrieb" eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Wahlsperren

Sie können an Ihrem Telefon drei Arten der "Wahlsperre" einstellen:

- a) **Direktruf:** Eine gespeicherte Rufnummer ist durch Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen Lautsprecher- und Notruftaste) wählbar. Voraussetzung für den Direktruf ist die Programmierung einer Direktrufnummer (max. 20-stellig).
- b) **Rufnummernsperre**: Die Wahl einzelner Rufnummern (z.B. 0190er Nummern) wird gesperrt. Voraussetzung für die Rufnummernsperre ist die Eingabe von Sperrnummern.
- c) **Vollsperre**: Es können grundsätzlich keine Rufnummern gewählt werden (Ausnahmen: die gespeicherten Rufnummern für Polizei und Feuerwehr und die Aussendung von Notrufnummern bei eingeschalteter Notruf- oder Funk-Notruffunktion).

Direktrufnummer speichern







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 400 eingeben.

Direktrufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung:

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Sperrnummern speichern

Sie können 5 Speicherplätze (1-5) mit Sperrnummern belegen. Jede Sperrnummer darf max. 20-stellig sein.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code des gewünschten Speicherplatzes auswählen und eingeben:

Code **421** für Platz 1

Code 422 für Platz 2

Code **423** für Platz 3 usw. bis Code **425** für Platz 5.

Rufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung: Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Direktruf / Vollsperre / Rufnummernsperre ein- / ausschalten

Der Direktruf bzw. die Rufnummernsperre sollte nur eingeschaltet werden, wenn Sie vorher eine Direktrufnummer bzw. Sperrnummern gespeichert haben (siehe vorherige Abschnitte).







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **430** für "Keine Wahlsperre" oder

Code 431 für "Direktruf ein" oder

Code 432 für "Rufnummernsperre ein" oder

Code **433** für "Vollsperre ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Grundeinstellungen

PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Sie können Ihr Telefon gegen unbefugte oder versehentliche Änderungen in den wichtigen Einstellungen mit einem PIN-Code schützen. Die PIN (**P**ersönliche Identifikations **N**ummer) ist im Lieferzustand auf "0000" eingestellt. Wenn Sie die PIN ändern, merken Sie sich die neue Nummer gut. Sie stellt den "Schlüssel" zur Programmierung Ihres Telefons dar.








P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 600 eingeben.

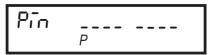

Neue PIN eingeben.

Neue PIN noch einmal eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Anmerkung:

Haben Sie Ihre PIN vergessen, so kann sie nur vom Werk wieder auf 0000 zurückgesetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Landesspezifische Rufnummern für Polizei / Feuerwehr eingeben

Die landesspezifischen Rufnummern für Polizei und Feuerwehr sollten gespeichert werden, damit im Notfall die Wahl dieser Rufnummern auch bei Wahlsperre ausgeführt werden kann. Grundsätzlich werden die beiden Rufnummern ohne Ortsnetzkennzahl und, bei Anschluss an eine Telefonanlage, ohne AKZ gespeichert. Beispiel: in Deutschland geben Sie 110 für Polizei und 112 für Feuerwehr ein.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code auswählen und eingeben:

Code 611 für Speicherplatz "Polizei"

Code 612 für Speicherplatz "Feuerwehr".

Rufnummer eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Anmerkung:

Bei aktivierter Wahlsperre kann die Rufnummer für Polizei bzw. Feuerwehr nur manuell eingegeben werden. (Eine Wahl aus dem Zielwahl- oder Kurzwahlspeicher ist in diesem Falle nicht möglich). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, so müssen Sie zunächst die Amtskennzahl wählen (z.B. "0") und danach die Rufnummer von Polizei oder Feuerwehr. Achten Sie darauf, dass die AKZ programmiert ist.

Betrieb mit Hör- und Sprechgarnitur ein- /ausschalten

Wenn Sie anstelle des Hörers eine Hör- und Sprechgarnitur angeschaltet haben, so müssen Sie die entsprechende Betriebsart aktivieren.





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **620** für "Hörerbetrieb" oder Code **621** für "Betrieb Hör- und Sprechgarnitur " eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Sprache der Anzeigenmeldungen einstellen

Die Meldungen in der Anzeige können, je nach Einstellung, in Deutsch, Englisch, Flämisch oder Französisch erscheinen.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 630 für Deutsch oder

Code 631 für Englisch oder

Code 632 für Flämisch oder

Code 633 für Französisch eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Gesprächspassagen mitschneiden

Das Mitschneiden von Gesprächspassagen ist nur bei den Varianten *ergovoice C* und *CR* möglich und kann über die Zielwahltaste 5 eingeleitet werden (siehe Bedienungsanleitung). Die Zielwahltaste 5 muss über die nachfolgende Prozedur auf die neue Funktion eingestellt werden und steht dann für die Zielwahl nicht mehr zur Verfügung.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **640** für "Mitschneiden über Zielwahltaste 5 aus" oder Code **641** für "Mitschneiden über Zielwahltaste 5 ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Anmerkungen:

- Ist die Funktion "Mitschneiden von Gesprächspassagen über die Zielwahltaste 5" ausgeschaltet, so werden Gesprächspassagen über die Tastenkombination "P-Taste und Dreieck-Taste" mitgeschnitten (siehe Bedienungsanleitung).
- Der Beginn und das Ende des Mitschneidens wird durch einen Ton signalisiert, den beide Gesprächspartner hören.
- Kündigen Sie ein Mitschneiden während eines Gespräches Ihrem Gesprächsteilnehmer an, damit Sie ggf. nicht gegen den Datenschutz verstoßen.

Automatische Wahlwiederholung einstellen

Im Auslieferzustand ist Ihr Telefon folgendermaßen eingestellt:

Länge der Rufsequenz: 1 Minute

• Pausenzeit zwischen den Rufsequenzen: 1 Minute

Anzahl der Rufsequenzen : 10

Vereinfacht gesagt bedeutet dies:

Nach Aktivierung der Automatischen Wahlwiederholung wird das Telefon eine Minute lang gerufen. Dann folgt eine Minute Pause. Dann wird das Telefon wieder eine Minute lang gerufen. Dieser Vorgang wird insgesamt 10 Mal wiederholt (unter der Bedingung, dass niemand das Gespräch entgegennimmt).

Länge der Rufsequenz einstellen





P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 650 eingeben.



Länge der Rufsequenz über die Zifferntasten eingeben: (1 – 99 Sek.).



P-Taste drücken. Die Länge der Rufsequenz ist gespeichert.

Pausenzeiten zwischen den Rufsequenzen einstellen







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **651** eingeben.



Pausenzeit über Zifferntasten eingeben (1 – 99 Sek).



P-Taste drücken. Die Pausenzeit ist gespeichert.

Anzahl der Rufsequenzen einstellen







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 652 eingeben.

Anzahl der Rufsequenzen über die Zifferntasten eingeben (00 - 99).



P-Taste drücken. Die Anzahl der Rufsequenzen ist gespeichert.

Raumüberwachung

Sie können Räume, in denen Ihr Telefon steht, von außen überwachen (siehe auch Bedienungsanleitung Seite 30).

Zugangscode für die Raumüberwachung ändern

Der 4-stellige Zugangscode für die Raumüberwachung ist nicht voreingestellt und muss von Ihnen eingegeben werden. Sie können später bei Bedarf Ihren Zugangscode auch ändern. Die Ersteingabe und auch die Änderungen erfolgen über folgende Prozedur.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **660** eingeben.

4-stelligen Zugangscode (r-Pin) eingeben (außer "0000")

4-stelligen Zugangscode (r-Pin) noch einmal eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Anmerkung:

Der Code "0000" ist unzulässig. Bei Eingabe dieser Ziffern kann die Raumüberwachung nicht eingeschaltet werden.

Haben Sie den Zugangscode vergessen, so können Sie über die Prozedur einen neuen Code eingeben.

Raumüberwachung ein- / ausschalten

Die Funktion "Raumüberwachung" wird am Telefon, welches im zu überwachenden

Raum steht, eingestellt. Sie kann erst dann aktiviert werden, wenn der Zugangscode programmiert wurde.



P-Taste und danach Raute-Taste kurz drücken.

Code **60** für "Raumüberwachung aus" oder Code **61** für "Raumüberwachung ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

Anmerkungen:

Wenn Sie eine "stille Überwachung" ohne einmaliges Klingelzeichen aktivieren wollen, so schalten Sie den Tonruf aus. In der Anzeige erscheint bei Anruf das Wort "Anruf".

Beachten Sie beim Einsatz der "stillen Überwachung" die Datenschutzgesetze.

Vitalfunktion

Beschreibung siehe Bedienungsanleitung Seite 31.

Vitalrufnummer speichern







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 682 eingeben.

Rufnummer über Zifferntasten eingeben (max. 20-stellig).



P-Taste drücken. Die Rufnummer ist gespeichert.

Anmerkung: Sie können eine eingegebene Rufnummer wieder löschen, indem Sie die Wahlwiederhol-Taste drücken.

Vitalfunktion ein- / ausschalten







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **680** für "Vitalfunktion aus" oder Code **681** für "Vitalfunktion ein" eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Betrieb an einer Telefonanlage

Rückfragetaste einstellen

Sie können die Rückfragetaste auf vier unterschiedlich lange Flashzeiten einstellen. Im Lieferzustand ist der lange Flash (auch Hook Flash genannt) eingestellt. Dieser wird z.B. benötigt, um T-Net-Leistungsmerkmale zu aktivieren. Die Flash-Einstellung ist ggf. nur dann zu ändern, wenn Sie das Telefon an einer Telefonanlage betreiben (siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage).







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code auswählen und eingeben:

Code 700 für "Flash 1" (0,26 Sek.= Hook Flash)

Code **701** für "Flash 2" (0,09 Sek.)

Code **702** für "Flash 3" (0,11 Sek.)

Code **703** für "Flash 4" (0,13 Sek.).



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

AKZ / HAKZ eingeben

Wenn Sie das Telefon an einer Telefonanlage betreiben, dient die Amtskennzahl

(AKZ) / Hauptanlagenkennzahl (HAKZ) dem automatischen Einfügen der notwendigen Wahlpause. Bei Erst-Inbetriebnahme müssen Sie Ihr Telefon für die Wahl externer Rufnummern bzw. Wahl in die Hauptanlage einmalig mit AKZ bzw. HAKZ einstellen. Es können 1 AKZ und 1 HAKZ (jeweils 1 bis 4-stellig) eingegeben werden. Beachten Sie bitte hierzu auch die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **710** für "AKZ" oder Code **711** für "HAKZ" eingeben.

AKZ bzw. HAKZ über Zifferntasten eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Pausenlänge nach AKZ / HAKZ programmieren

Sie haben für die benötigten Pausen nach Kennzahlwahl die Möglichkeit, kurze oder lange Pausenzeiten (je nach Anlagentyp) einzustellen. Im Lieferzustand ist die kurze Pause (3 Sek.) eingestellt. Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Die Pausenlänge ist eine Maximalzeit. Wenn der Amtston anliegt, wird sofort gewählt.







P-Taste und danach Raute-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code 720 eingeben.

Länge der Wahlpause (Sek.) über Zifferntasten (1-9) eingeben.



P-Taste drücken. Die Einstellung ist gespeichert.

Falls es einmal zu Funktionsstörungen kommen sollte, können Sie anhand der nachstehenden Hilfestellungen in den meisten Fällen selbst die Ursache finden und das Problem beheben.

Eine kleine Störungshilfe

Problem	mögliche Ursache	Empfehlung
Kein Wählton nach Abheben des Hörers	TAE-Anschlusskabel, Hörerkabel, TAE-Dose	Alle Kabelverbindungen prüfen, TAE-Dose mit anderem Telefon prüfen, ggf. Netzbetreiber ansprechen
Telefon klingelt bei Anruf nur einmal	Funktion "Raumüber- wachung" ist eingestellt	"Raumüberwachung" ausschalten
PIN-Code vergessen		Händler oder Hersteller ansprechen
Rufnummer der Anrufer wird nicht angezeigt, Tonruf- freigabeliste und Tonrufsperr- liste ohne Funktion	Die Komfortleistung "Ruf- nummernübertragung (CLIP)" ist bei Ihrem Netzbetreiber nicht möglich oder nicht freigeschaltet	Rücksprache mit Netz- betreiber halten
Kein Tonruf (Telefon klingelt nicht bei Anruf)	Tonruf ist ausgeschaltet.	Tonruf einschalten
Telefon wählt immer die gleiche Telefonnummer	Direktruf ist eingeschaltet	Direktruf ausschalten
Telefon bricht während der Wahl ab	Wahlsperre eingeschaltet	Wahlsperre ausschalten
Bei Anschluss an eine Telefonanlage: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher (z.B. Zielwahl)	 AKZ / HAKZ nicht eingegeben Amtskennziffer ist nicht mit gespeichert. 	 AKZ/HAKZ eingeben und evtl. Pausenlänge ein- stellen Amtskennziffer mit der Rufnummer speichern
Bei Anschluss an eine Telefonanlage: Rückfrage nicht möglich	Rückfragetastenfunktion falsch eingestellt	Rückfragetastenfunktion ändern

Rückstellen in den Lieferzustand

Im Kennziffernplan zur Programmierung (ab Seite 52) ist für jede Funktion der Lieferzustand (L) eingetragen.

Das Rücksetzen in den Lieferzustand ist nur unter bestimmten Umständen sinnvoll.

Problem	Problemlösung	Ergebnis
Sie haben häufig Funktionen ein- und ausgeschaltet und den Überblick verloren.	Rücksetzen über Tasten- code 998	Das Telefon wird rück- gesetzt, die Speicherein- träge bleiben erhalten.
Sie setzen das Telefon an einem anderen Ort ein und wollen den Lieferzustand herstellen	Rücksetzen über Tasten- code 999	Das Telefon wird rück- gesetzt, die Speicherein- träge werden alle gelöscht.
Das Telefon läßt sich nicht mehr bedienen (es reagiert nicht auf Tastendrucke)	Hardware-Reset mittels einer Heftklammer auf der Rückseite des Telefons (siehe Seite 46) oder Steckernetzteil ziehen, TAE- Stecker ziehen und Batterien herausnehmen. Anschlie- ßend Batterien wieder ein- setzen, Steckernetzteil und TAE-Stecker wieder stecken.	Das Telefon wird rück- gesetzt, die Speicherein- träge bleiben erhalten. Das Telefon ist wieder bedienbar.

Rückstellen über Tastencode:



P-Taste und danach #-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. PIN eingeben.

Code **998** eingeben. Speicherplatzeinträge werden <u>nicht</u> ge löscht.

Code **999** eingeben. Alle Speicherplatzeinträge werden gelöscht.



P-Taste drücken. Die Rücksetzung ist erfolgt.

Rückstellen über Schalter (Hardware-Reset):

Telefon umdrehen. An der bezeichneten Stelle auf dem Typenschild ("Reset") mittels einer Heftklammer in die Gehäuseöffnung stoßen. Ein leichter Druck aktiviert den Rückstellknopf.

Notbetrieb bei Netzausfall

Dieser Abschnitt gilt nur für die Varianten ergovoice C und CR.

Bei eingelegten Batterien (siehe Seite 10) ist das Telefon auch während eines Netzausfalls erreichbar.

Achten Sie darauf, dass das Steckernetzteil mit dem Stromnetz verbunden ist. Die Batterien werden sonst sehr schnell entladen.

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Tiptel.com GmbH Business Solutions erworben, welches in Ratingen bei Düsseldorf entwickelt und hergestellt wurde. Die hochmoderne Fertigung sichert gleich bleibend höchste Qualität. Dies bestätigt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Garantiezeit Ihr Ansprechpartner. Die Tiptel.com GmbH Business Solutions hat für den technischen Support des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die Tiptel.com GmbH Business Solutions wenden. Erste Informationen erhalten Sie auf unseren unten genannten Internetseiten. Außerdem erreichen Sie die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports telefonisch während der angegebenen Zeiten:

In Deutschland	In Österreich	In der Schweiz
www.tiptel.de	www.tiptel.at	www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
08.00 bis 18.00 Uhr (Mo-Fr)	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Do), Fr bis 14.00 Uhr	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Telefon 0900-100-847835* Vanity Tel. 0900-100-TIPTEL* *gebührenpflichtig	Telefon 01 / 61 67 871 Telefax 01 / 61 67 87 1 - 22	Telefon 044 / 884 01 80 Telefax 044 / 843 13 23

Fragen zum Telefonanschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Tiptel.com GmbH Business Solutions leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur Tiptel.com GmbH Business Solutions. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen, oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tiptel.com GmbH Business Solutions, die für Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das Gerät direkt an folgende Anschrift:

In Deutschland	In Ostereich	In der Schweiz
Tiptel.com GmbH Business Solutions	TIPTEL GmbH	TIPTEL AG
Service Halskestraße 1 40880 Ratingen	Service Tenschertstraße 8 1230 Wien	Service Bahnstrasse 46 8105 Regensdorf

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der Tiptel.com GmbH Business Solutions.

CE-Zeichen

Diese Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 1999/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen), 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit) und 73/23/EWG (Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen). Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät



Programmierungen ohne PIN-Schutz

Einstellungen, die hin und wieder vorgenommen werden, können über eine einfache Prozedur verändert werden.

Der Lieferzustand ist durch das Symbol (L) gekennzeichnet.

Programmiereinstieg: P-Taste und danach #-Taste drücken. 2-stelligen Code eingeben.

Code:		
	Zielwahlrufnummern speichern	
01 - 05	Zielwahltaste 1 - 5	
	Kurzwahlrufnummern speichern	
10 - 19	Kurzwahltaste 0 - 9	
	Tonruf einstellen / Anrufe optisch anzeigen	
20	Tonruf aus	
21	Tonruf ein (L)	
30	Tonrufnormalbetrieb (L)	
31	Tonruffreigabeliste ein	
32	Tonrufsperrliste ein	
40*	Blitzlicht bei Anruf ein (L)	
41*	Blitzlicht bei Anruf aus	
	(* Nur bei der Variante ergovoice CR).	
	Anzeigenkontrast einstellen	
50	Anzeigenkontrast für Tischbetrieb (L)	
51	Anzeigenkontrast für Wandbetrieb	
	Raumüberwachung einstellen	
60	Raumüberwachung aus (L)	
61	Raumüberwachung ein (

Programmierungen mit PIN-Schutz

Wichtige Grundeinstellungen sowie Sperr- und Notrufnummern sind über einen PIN-Code geschützt. Der Lieferzustand ist durch das Symbol (L) gekennzeichnet.

Programmiereinstieg: P-Taste und danach #-Taste (länger als 1 Sek.) drücken. 4-stellige PIN (Lieferzustand 0000) und danach 3 -stelligen Code eingeben.

Code:		
	Grundeinstellung Hörerlautstärke	
100	Hörerlautstärke "sehr laut"	(L)
101	Hörerlautstärke "normal laut"	
	Tonruf einstellen	
200 – 209	Tonruffreigabeliste Speicherplatz 0 - 9	
210 – 219	Tonrufsperrliste Speicherplatz 0 - 9	
220	Tonrufmelodie	(L: 3)
	Notrufbetrieb / Funk-Notrufbetrieb	
300	Notruf- bzw. Funknotrufbetrieb aus	(L)
301	Notruf- bzw. Funknotrufbetrieb ein	
311 – 314	Notrufnummern Speicherplatz 1 – 4	
350	Anzahl der Notrufdurchläufe	(L: 9)
351	Pause nach erfolglosem Durchlauf	(L: 3 Min.)
352	Dauer der aktiven Verbindung	(L: 90 Sek.)
353	Notruf-Identifizierungscode	
354*	Notrufansage speichern (I	_: keine Ansage)
355*	Notrufansage abhören	
371 – 379°	Funk-Notrufnummer Speicherplatz 1 –	9
381 – 388°	Code für Handsender 1 – 8	
	(* Nur bei den Varianten ergovoice C u	nd CR).
	(° Nur bei der Variante ergovoice CR).	,

	Wahlsperren	
400	Direktrufnummer speichern	
421 – 425	Sperrnummern 1 – 5 speichern	
430	keine Wahlsperre (L)	
431	Direktruf ein	
432	Rufnummernsperre ein	
433	Vollsperre ein	
	Grundeinstellungen	
600	PIN ändern (L: 0000)	
611	Speicherplatz für landesspezifische Polizei-Rufnummer	
612	Speicherplatz für landesspezifische Feuerwehr-Rufnummer	
620	"Hörerbetrieb" (L)	
621	"Betrieb mit Hör- und Sprechgarnitur"	
630	Anzeigenmeldung in Deutsch (L)	
631	Englisch	
632	Flämisch	
633	Französisch	
	Gesprächspassagen mitschneiden	
640*	"Mitschneiden über Zielwahltaste 5" aus (L)	
641*	"Mitschneiden über Zielwahltaste 5" ein	
	(* Nur bei den Varianten ergovoice C und CR).	
	Automatische Wahlwiederholung	
650	Länge der Rufsequenz (L: 60 Sek.)	
651	Pausenlänge (L: 60 Sek.)	
652	Anzahl der Rufsequenzen (L: 10)	
	Raumüberwachung	
660	Zugangscode für Raumüberwachung ändern	

	Vitalfunktion	
680	Vitalfunktion aus	(L)
681	Vitalfunktion ein	. ,
682	Vital-Rufnummer speichern	
	Betrieb an einer Telefonanla	nge
700	Rückfragetaste Flash 1 (0,26	Sek. = Hook Flash) (L)
701	Rückfragetaste Flash 2 (0,09	Sek.)
702	Rückfragetaste Flash 3 (0,11	Sek.)
703	Rückfragetaste Flash 4 (0,13	Sek.)
710	Amtskennzahl (AKZ)	
711	Hauptanlagenkennzahl (HAKZ	<u>Z</u>)
720	Wahlpausendauer	(L: 3 Sek.)
	Rücksetzen in den Lieferzus	stand
998	Rücksetzen (alle Speicherplat	zeinträge bleiben erhalten)
999	Rücksetzen (alle Speicher we	rden gelöscht)

Übersicht der eingestellten Funktionen / Rufnummern

Taste	Zielwahlfunktion	Andere Funktion
1	Zielwahl-Nr.:	Notruf-Nr.1: Notruf-Nr.2: Notruf-Nr.3: Notruf-Nr.4:
2	Zielw-Nr.:	Vital-Nr.:
3	Zielw-Nr.:	
4	Zielw-Nr.:	
5	Zielw-Nr.:	

Speicher- platz	Kurzwahlrufnummern	Funk-Notrufnummer
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		interner Notruf (keine Rufnummer)

Übersicht der eingestellten Funktionen / Rufnummern

Tonruff	reigabeliste ein / aus	Tonrufs	sperrliste ein / aus
Listen- platz	Rufnummer	Listen- platz	Rufnummer
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Sperrnummern	Sperr-Nr. 3:
Sperr-Nr. 1:	Sperr-Nr. 4:
Sperr-Nr. 2:	Sperr-Nr. 5:

Technische Daten

Abmessungen: ca. 235 x 215 x 85 mm (B x T x H)

Gewicht: ca. 850 g

Gehäusematerial: ABS

TAE-Anschlusskabel: 3 m, TAE, F-Kodierung

Belegte Adern: Pin 3: La, Pin 4: Lb

Stromversorgung: Nur Sprechbetrieb leitungsgespeist

Sprechsschaltung: aktiv

Hör- und Sprechkapseln: dynamische Hörkapsel / Elektret Mikrofon

Ruforgan: variabler Tonruf, einstellbar in Lautstärke

(stufenlos durch Schieberegler) und Melodie

(10 Varianten)

Freisprecher: halbduplex

Lautstärke des Lautspr.: stufenlos durch Schieberegler

Lautstärke des Hörers: stufenlos durch Schieberegler

Anzeige: 2-zeilig: 7-Segment-Anzeige, 16-stellig,

9 Piktogramme

Rufnummernlänge: 20 Stellen

Steckernetzteil: Schutzklasse 2, AC 16V 300 mA,

Westernstecker, Pin 1 u. 6 belegt

Batterien: 5 x Typ AAA Mikrozellen, 1,5 V

Zulassung: CE Konformität

Betriebstemperatur: 0 bis +40 Grad Celsius

Lagertemperatur: -5 bis +70 Grad Celsius

Länge des Ansagetextes der

Notruffunktion: ca. 20 Sek.

Dauer eines Mitschnittes: ca. 20 Sek.

Funkempfängersystem: 869,2 MHz mit MFM-Codierung

Bewegungsmelder Beleuchtung: Infrarotbewegungssensor

Beleuchtung Anzeige u. Tastatur: High eff. LED in Gelb und Rot

Max. Reichweite Handsender: bis zu 250 m im Freien / bis zu 30 m in Gebäuden

Stichwortverzeichnis

A	Interner Notruf 32
Ablauf eines Notrufes 24	Funk-Notrufnummern 30 Funkempfänger 13
AKZ / HAKZ eingeben 42	
Ansage 27, 28	G
Anzahl der Durchläufe 26 Anzahl der Rufsequenzen 39	Gesprächspassagen 37
Anzeigenkontrast 33	Gewährleistung 47
Armband 12	Grundeinstellungen 35
Außer Betrieb nehmen 7	Ц
Automatische Wahlwiederholung 38	Н
Anzahl der Rufsequenzen 39	Handsender 6, 12, 31
Länge der Rufsequenz 39	anmelden 31
Pausenzeiten zwischen den Rufsequenzen	Armband 12
39	Funkempfänger 13
n	Funktionstest 6
В	Interner Notruf 32
Batterien 6	Kordel 12
Beschriftungsschilder einlegen 10	Reichweite 32
Betrieb an einer Telefonanlage 42	Wasserdichtigkeit 6
AKZ / HAKZ eingeben 42	Headset 10
Pausenlänge nach AKZ / HAKZ 43	Hinweise zur Benutzung der Unterlagen 4
Rückfragetaste einstellen 42	Hör- und Sprechgarnitur 10, 37
Blitzlicht bei Anruf 23	Hörer 10
Buchse "Line" 10, 16	Hörer-Spiralkabel 10
Buchse "Power" 10	Hörerlautstärke 20
С	I
CE-Zeichen 48	Identifizierungscode 28
CL-Zeichen 40	Inbetriebnahme 8
D	Informationskarte 4
Dauer der aktiven Verbindung 27	Inhalt der Verpackung: 8 Interner Notruf 32
Direktruf 33	interner Notiul 32
ein- / ausschalten 35	K
Direktrufnummer 34	T.
	Kabel wieder lösen 10
F	Kennziffernplan zur Programmierung 50
Freigabeliste 21	Konformitätserklärung 49
Funk-Notrufbetrieb 29	Kordel 12
Funk-Notrufnummern 30	Kurzbeschreibung 4
	Kurzwahlrufnummern 19

Stichwortverzeichnis

L Länge der Rufsequenz 39 Lieferumfang 8 Lieferzustand 45	PIN-Code 17, 35 Plastikabdeckung 11 Programmierablauf 17 Generelle Hinweise 18 Programmierung 17
M	R
Melodie 23 mitschneiden 37	Raumüberwachung 40 Zugangscode 40
N	Reichweite 32 Rückfragetaste einstellen 42
Netzausfälle 6 Netzsteckdose 5 Notbetrieb bei Netzausfall 46 Notruf-Handsender 6, 12, 31	Rückstellen 45 Rufnummern für Polizei / Feuerwehr 36 Rufnummernsperre 33 ein- / ausschalten 35
anmelden 31 Armband 12 Funkempfänger 13 Funktionstest 6 Interner Notruf 32 Kordel 12 Reichweite 32 Wasserdichtigkeit 6 Notrufbetrieb 24 Ansage 27, 28 Anzahl der Durchläufe 26 Dauer der aktiven Verbindung 27 ein- / ausschalten 26 Funk-Notrufnummern 30 Identifizierungscode 28 Pause nach erfolglosem Durchlauf 26 Notruffrequenz 869,2 MHz 6 Notrufnummern speichern 25	Service 46 Sicherheitshinweise 5 speichern Direktrufnummer 34 Funk-Notrufnummern 30 Kurzwahlrufnummern 19 Notrufnummern 25 Rufnummern für Polizei / Feuerwehr 36 Sperrnummern 34 Tonruffreigabeliste 21 Tonrufsperrliste 22 Vitalrufnummer 41 Zielwahlrufnummern 18 Sperrliste 22 Sperrnummern 34 Sprache der Anzeigenmeldungen 37 Steckernetzteil 6, 10, 16 Störungshilfe 44 Stromnetz 10
Pause nach erfolglosem Durchlauf 26 Pausenlänge nach AKZ / HAKZ 43 Pausenzeiten zwischen den Rufsequenzen	T
39 Persönliche Identifikationsnummer 35	TAE-Anschlussdose 10, 16 TAE-Dose 5

Stichwortverzeichnis

```
TAE-Stecker 10, 16
Tastaturgitter 13
Tastenschilder 11
Technische Daten 56
Telefon anschließen 9
Telefon aufstellen 5
Telefon einhängen 16
Telefonnetz 10
Tonruf 20
  Freigabeliste 21
  Melodie 23
  Sperrliste 22
U
Übersicht der eingestellten Funktionen /
Rufnummer 54
V
Vitalfunktion 41
Vitalrufnummer 41
Vollsperre 33
   ein-/ausschalten 35
W
Wahlsperren 33
   Direktruf 33
  ein-/ausschalten 35
  Rufnummernsperre 33
  Vollsperre 33
Wandhalterung anbringen 15
Wandmontage 14
Wasserdichtigkeit 6
Z
Zielwahlrufnummern 18
Zielwahltasten 10
Zugangscode für die Raumüberwachung 40
```

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1 D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 - 84 78 35* Vanity Tel.: 0900 100 - TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

*(gebührenpflichtig)

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5 A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71
Fax: 01 - 616 78 71 - 22
E-mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80
Fax: 044 - 843 13 23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL - 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 - BELTIPTEL of

0900 - 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 - 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B - 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34
E-mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux Tél.: 01 / 39 44 63 30

Fax: 01/30570029 e-mail: support@tiptel.fr Internet: www.tiptel.fr CE

Copyright by Tiptel Änderungen vorbehalten Id-Nr. 31706 Stand:02/08